






# Schmuck Rolletui

Lehrerinformation



1/7

<p>Arbeitsauftrag</p> 	<p>Genauen Arbeitsanweisungen folgen und zum Erfolg kommen!</p>
<p>Ziel</p> 	<p>Die SuS lernen das Gelernte in einer praktischen Anwendungsarbeit zu benutzen.</p>
<p>Material</p> 	<p>Siehe Arbeitsanleitung</p>
<p>Sozialform</p> 	<p>EA</p>
<p>Zeit</p> 	<p>2 Doppelstunden</p>

BERNINA 530 / 550 QE

Zusätzliche  
Informationen:

**Zubehör:**  
 Reissverschlussfuß # 4  
 Schmalkantfuß #10  
 Gleitsohlenfuß #52  
 Bandenfasser #87 mit Fuß #95

# Schmuck Rolletui

Arbeitsanleitung



2/7

## Anleitung: Schmuck Rolletui

### Material:

- 1x Baumwolle hellgrau 17 x 33 cm
- 1x Baumwolle schwarz 17 x 100 cm
- 2x Kunstleder schwarz 2.5 x 6 cm
- 2x Spiralreissverschluss rot 22 cm
- 2x Reissverschlusschieber
- 1x Wattevlies 630 17 x 45 cm
- 1m Schrägband schwarz
- 1.5m Kordel schwarz
- 2 Druckknöpfe ø 10 mm
- Lochzange / Prym Zange für Druckknöpfe
- Stickvlies zum Wegreissen (Ultra Clean & Tear)

### Garne:

- Mettler Seralon schwarz
- Mettler PolySheen rot 1900



# Schmuck Rolletui


Arbeitsanleitung



3/7

## Zuschneiden:

- Die Nahtzugaben sind bereits enthalten
- 1x Baumwollstoff hellgrau und Wattevlies, je 17 x 33 cm
- Folgende Teile aus Baumwolle schwarz zuschneiden:
  - 1x Innenfutter 17 x 33 cm
  - 1x Ringhalter, je nach Dicke der Ringe 8 x 14 cm (6)
  - Für Tasche mit Reißverschluss rechts und einem Zierstich 1x 3.5 x 17cm (1a) und 9 x 17cm (1b)
  - Innentasche Mitte mit Reißverschluss 1x 6 x 17cm (2a) und 10.5 x 17cm (2b)
  - Täschli mit einem Zierstich (Mitte) je 1x 10 x 17cm (4)
  - Zwischenteil 9 x 17cm (3)
  - 2x Kunstleder 2.5 x 6 cm
  - Tasche links mit zwei Zierstichen 1x 9.5 x 17cm (5)

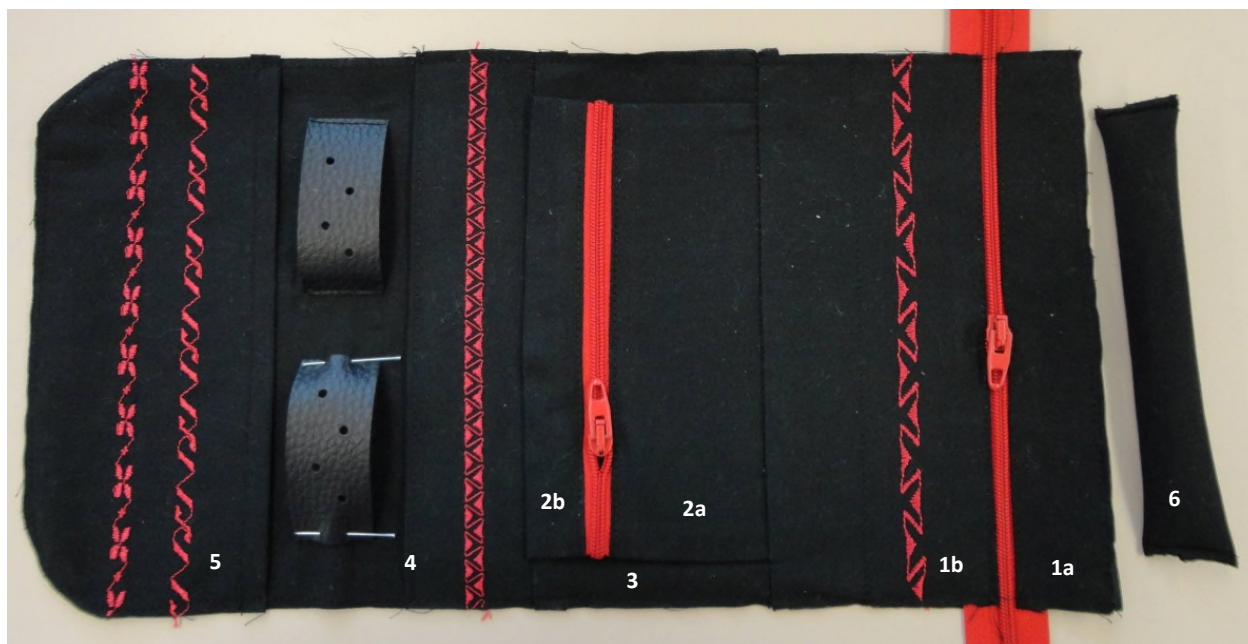

# Schmuck Rolletui

Arbeitsanleitung



4/7

## Arbeitsablauf:

1. Unter den hellgrauen Oberstoff das Wattevlies stecken und Stickvlies unterlegen
2. Mit drei Reihen Dekorstichen diagonal verzieren - verwendete Stiche Nr. 722, 616, 403



3. Stickvlies sorgfältig wegreißen
4. Reissverschluss mit Fuss Nr. 4 zwischen Teil 1a und 1b nähen, schmalkantig absteppen und den Schieber einfahren



# Schmuck Rolletui

Arbeitsanleitung



5/7

5. Stickvlies unter die Reissverschlussstasche legen, 5.5cm von der Aussenkante gemessen, Zierstich Nr. 615 nähen, Stickvlies sorgfältig wegreißen
6. Reissverschluss mit Fuss Nr. 4 zwischen Teil 2a und 2b nähen, schmalkantig absteppen und den Schieber einfahren
7. Die Innentasche mit Reissverschluss, in einen Bruch falten, rechte Stoffseite innen, kurzen Seitennähte 1.5cm tief nähen, zurück schneiden, Kanten versäubern und wenden und bügeln. Fertige Innentasche 14cm



8. Täschli (3) zur Hälfte falten, linke Stoffseite innen, und mit Fuss Nr. 10 schmalkantig absteppen  
Mit Stickvlies unterlegen und 1.5cm von der Bruchkante Zierstich Nr. 633 nähen, Vlies sorgfältig wegreißen
9. Tasche (5) links mit zwei Zierstichen (9.5 x 17cm) eine Längskante 0.5cm ein- und 1cm umschlagen. Saum schmalkantig absteppen  
Stickvlies unterlegen, Zierstiche Nr. 412 und 611 nach belieben nähen. Vlies sorgfältig wegreißen
10. Für den Ringhalter (6), einen Streifen Wattevlies, ca. 11cm lang, aufrollen, so dass die Ringe daran Halt finden  
Den Stoffstreifen fest darum wickeln, Kante einschlagen, mit Fuss Nr.10 schmalkantig absteppen. Die offenen schmalen Aussenkanten mit Raupennaht versäubern

Taschen wie folgt zusammennähen und auf Innenfutter schwarz nähen:

- Tasche 2 an Reissversschlussstasche 1 nähen
  - Zwischenteil 3 gleichzeitig mit Tasche 2 an Reissversschlussstasche 1 nähen
  - Täschli 4 an Zwischenteil 3 nähen
  - Zusammengenähte Taschenteile linke auf rechte Stoffseite auf Innenfutter schwarz stecken
  - Tasche 5 mit zwei Zierstichen an die linke Kante des Innenfutter schwarz stecken
11. Reissverschlussstasche (1), mit Verzierung, ca. 7cm von der Aussenkante gemessen, aufsteppen



# Schmuck Rolletui

Arbeitsanleitung



6/7


12. Mit einer Lochzange Löcher für Ohringe oder Broschen in die Lederstreifen machen.  
Streifen platzieren und schmalkantig mit Fuss Nr. 52 aufnähen



13. Ringhalter platzieren und Druckknöpfe anbringen



14. Fertige Innenseite links auf links, auf die Aussenseite stecken, schmalkantig aufsteppen  
15. Die beiden Ecken an der Tasche 5 abrunden und alle Teile schmalkantig zusammennähen  
16. Kordel in die Hälfte legen und in der Mitte platzieren und aufsteppen

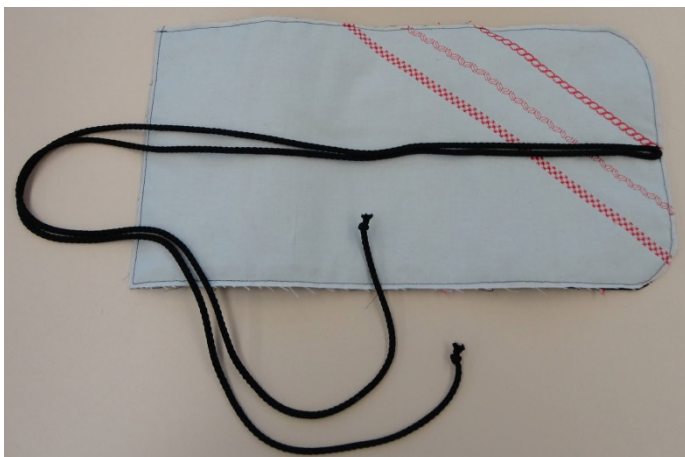

# Schmuck Rolletui

Arbeitsanleitung



7/7

17. Die Kanten mit dem Schrägband und dem Bandefasser einfassen

